
UPS41

DRIFT-& UNDERHÅLLSMANUAL



INSTALLATION

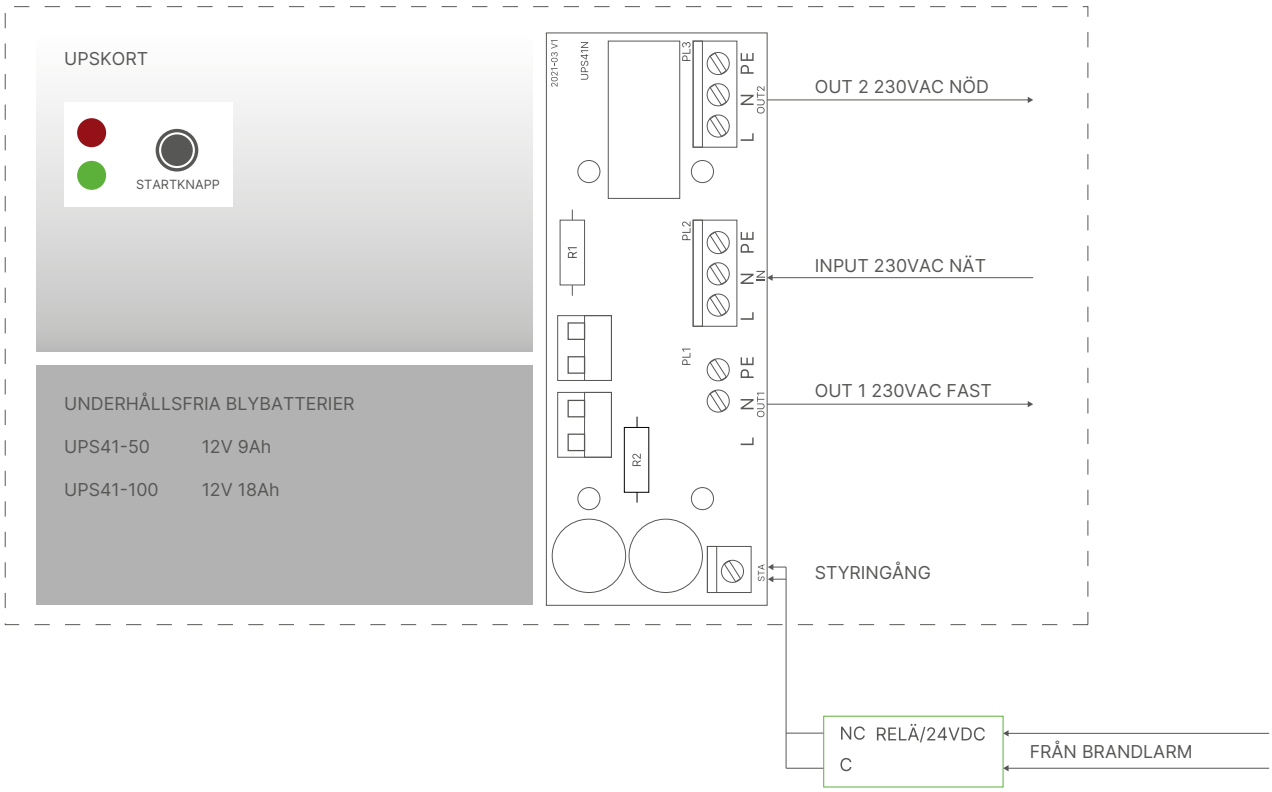

INKOPPLING

1. ENDAST AUKTORISERAD OCH ERFAREN PERSONAL INOM AC OCH DC FÅR, ANVÄNDA, ARBETA, UNDERHÅLLA, INSTALLERA DENNA ENHET. ENDAST ISOLERADE VERKTYG FÅR ANVÄNDAS I ENHETEN. OBSERVERA ATT FARLIGA SPÄNNINGAR OCH STRÖMMAR FÖREKOMMER I APPARATEN BÅDE NÄR INTERNA SÄKRINGARNA ÄR AV ELLER PÅ.
2. ANSLUT 230VAC-KABELN OCH KOPPLA IN BATTERIET INNAN NÄTSPÄNNINGEN SLÅS TILL. ENHETEN STARTAR EJ UTAN BATTERI.
3. ANSLUT LAST TILL OUT1 OCH, ELLER OUT2. OUT1 -LÄMNAR SPÄNNING KONTINUERLIGT. OUT2 -LÄMNAR SPÄNNING VID NÄTSPÄNNINGSBORTFALL ELLER VID BRYTNING AV START (BYGEL).
4. TRYCK NED STARTKNAPPEN (CA 3 SEK) TILLS DET PIPER OCH RÖD+ GRÖN LAMPA TÄNDS.

FELSÖKNING

5. LÖSER UTGÅNGSSÄKRINGEN, KONTROLLERA INKOPPLING OCH INKOPPLADE APPARATER.
6. VID BATTERIDRIFT LARMAR/PIPER UPS41 MED JÄMNA INTERVALLER OCH GRÖN LYSDIOD BLINKAR MED SAMMA INTERVALL. INTERVALLEN ÖKAR NÄR BATTERISPÄNNINGEN SJUNKER
7. RÖD LYSDIOD INDIKERAR ETT ALVARLIGT FEL. BRYT SPÄNNING OCH KONTAKTA TEKNISK SUPPORT.

BATTERIBYTE

1. BRYT INKOMMANDE SPÄNNING TILL UPSEN, ÖPPNA LOCKET PÅ UPSEN OCH STÄNG AV DEN
2. OBSERVERA ATT LIVSFARLIG SPÄNNING KAN FÖREKOMMA MELLAN JORD OCH BATTERIPOLER ÄVEN NÄR ENHETEN ÄR AVSTÄNG SÅ KOPPLA LOSS BATTERIERNA MED FÖRSIKTIGHET
3. ANSLUT NYA BATTERIER, STARTA UPS, STÄNG KAPSLINGEN OCH STARTA INKOMMANDE SPÄNNING