PLEXI

FZLV SYSTEMET - LÄSAVSTÅND 20 & 30 METER





HÄNVISNINGSARMATUR TILL FZLV SYSTEMET

Enkel och elegant diodarmatur för infällt montage. Stommen är i vitlackad stålplåt, dubbelsidig folierad plexiglasskiva med dotspot teknologi samt intergrerad piktogramset som standard. Armaturen finns att beställa i grått och svart mot tillägg.

Piktogramset som ingår är med pil ned/ höger och vänster. Går även att beställa till rullstolssymbol.

Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt i utförande för anslutning till RUBIC - UNA systemet via kommunikationskabel, Typ cut6 STP 4×2×0,6.

Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Dioden har en livslängd på 100.000 timmar.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

LED

IP20

LiFePO4

d=30m

12

KM 618355

PLEXI


LÄSAVSTÅND 20 & 30 METER




Montage:	Infällt takmontage
Anslutning:	48V:s matning från FZLV-skåp
Isolationsklass:	3
Skyddsklass:	IP20

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

DIMENSIONER MM:

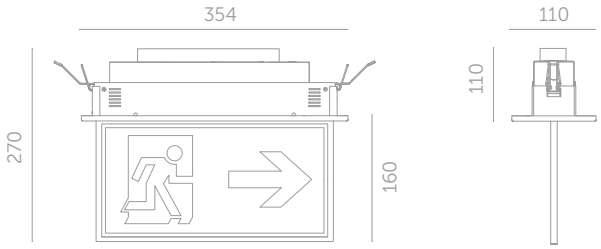

URTAGNINGSHÅL (TAK) 330X65 MM

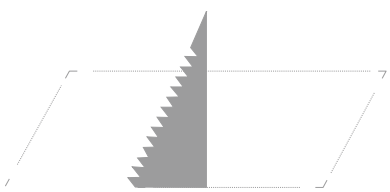

SJÄLVTESTSYSTEM - AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

LED INDIKERING FÄRG / PULSERING	STATUS LJUSKÄLLA	BESKRIVNING
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s / 0,2 s / 0,3 s / 0,2 s	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s / 0,5 s	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s / 0,1 s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

BESTÄLLNINGSNUMMER

E-NUM-MER	BEST. NR	ARTIKEL-BENÄMNING	BACKUPTID	SKYDDS-KLASS	LED LJUSKÄLLA	BATTERITYP	SJÄLVTEST	DIMENSION (BXHXD)	PIL RIKT-NING	LÄS-AVSTÅND	FÄRG	VIKT ≈
7346416	576550	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355×120×110	Pil ned	20 m	Vit	1 kg
7346417	576551	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355×120×110	Pil h/v	20 m	Vit	1 kg
7346418	576552	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355×160×110	Pil ned	30 m	Vit	1 kg
7346419	576553	PLEXI	enligt central	IP 20	1 W	enligt central	enligt central	355×160×110	Pil h/v	30 m	Vit	1 kg

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se