Teknisk specifikation

- Matningsspänning: 220–240 V AC 50/60 Hz, 176–275 V DC, 48 V DC
- Isolationsklass: I eller III
- Kapslingsklass: IP42, IP65
- Driftspänning för LED-modulen: 2,8–3,3 V
- Märkström för ljuskällan: 1–2 A
- Ljuskälla: 12–15 W LED
- Max inström på matningsplinten: 16 A
- Driftspänning som isolationen är dimensionerad för: 1500 V

Omgivningstemperatur

- Centralbatteri: t_a 0 °C ÷ 50 °C

Egenskaper

- Laddningsindikering med lysdiod
- Självtestfunktion (tillval)
- Kan anslutas till centralbatteri
- Genomkoppling möjlig
- Utanpåliggande montering, infälld som tillval
- Montering på plana ytor
- Armaturhus i aluminium, skärm i glas
- Armaturen kan matas permanent eller icke-permanent
- Inbyggd modul som växlar från normal drift till nöddrift

Rekommendationer för användning

Följ reglerna nedan för att armaturen ska fungera korrekt och störningsfritt. Installationen ska utföras av behörig person. Armaturen ska genomgå teknisk kontroll en gång per år.

Det är förbjudet att göra ändringar i elektronikens konstruktion. Ljuskällan i armaturen får endast bytas av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller motsvarande kvalificerad person. Nominellt ljusflöde i nödläge är 100 %.

Anvisningar för installation

Rekommenderad area för matningskabeln: 1,5–2,5 mm². En CBS-armaturs adress får inte förekomma två gånger i samma krets. Behåll polariteten ”+”, ”–” vid anslutning till FZLV-systemet.

Bilderna i anvisningen kan skilja sig något från den färdiga produkten – följ etiketten på armaturen för korrekt anslutning. Välj kopplingsschema efter armaturens version. Vid infälld montering i undertak, följ undertakstillverkarens monteringsanvisningar.

För in armaturens adress på byggnadens ritning vid installationsplatsen samt på adresskortet. Adressen finns i armaturens förpackning. Skyddsledarens (PE) kontinuitet ska bibehållas.

Test av armaturen (tillval)


Nödbelysningssystem: Armaturen kan testas med systemen CBS och FZLV II. Testmetoden beskrivs i manualen för respektive system.

Garantivillkor

För att garantin ska gälla krävs:

- inga mekaniska skador
- inga spår av ingrepp av tredje part i armaturens konstruktion, särskilt i nödljusmodulen
- korrekt användning enligt anvisningarna
- korrekt anslutning av matningsspänning

Allmänna garantivillkor finns på www.atavio.se. Varor som tillverkats efter särskild beställning och som avviker från Atavios standardsortiment kan inte returneras.





MX


MX, MXE


MONTERINGSANVISNING

Atavio · Ver. 23.1

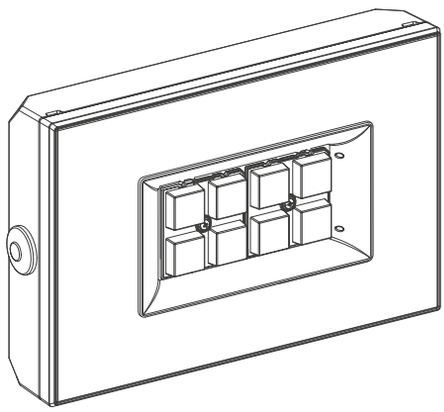

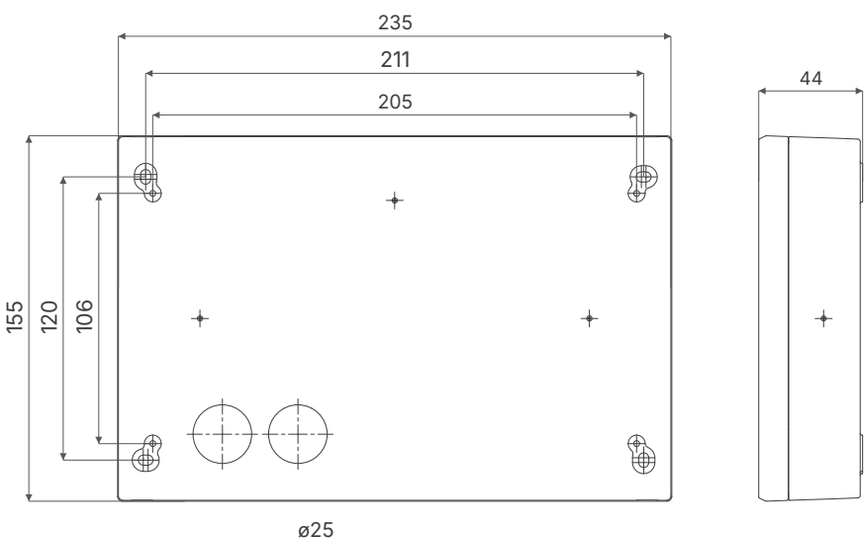

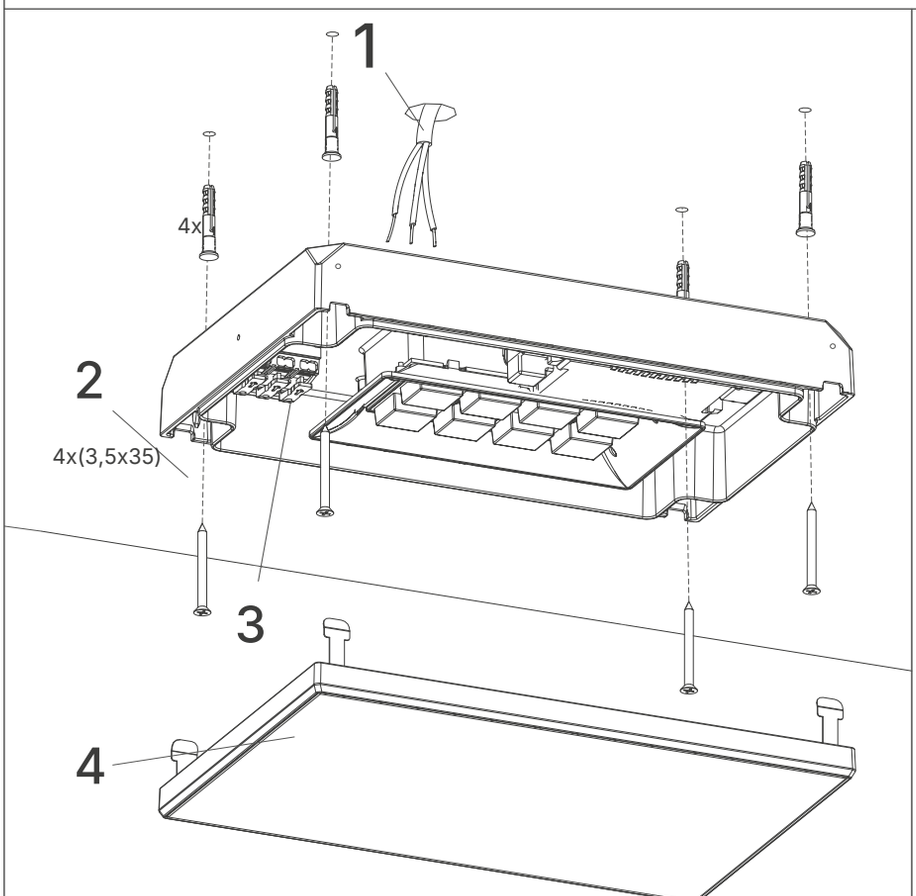

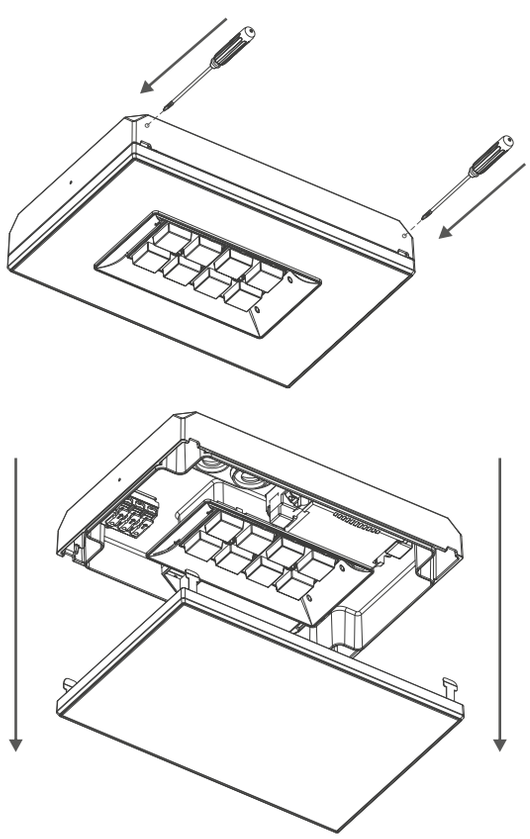


1


IP42, IP65

1,5 - 2,5mm²


8

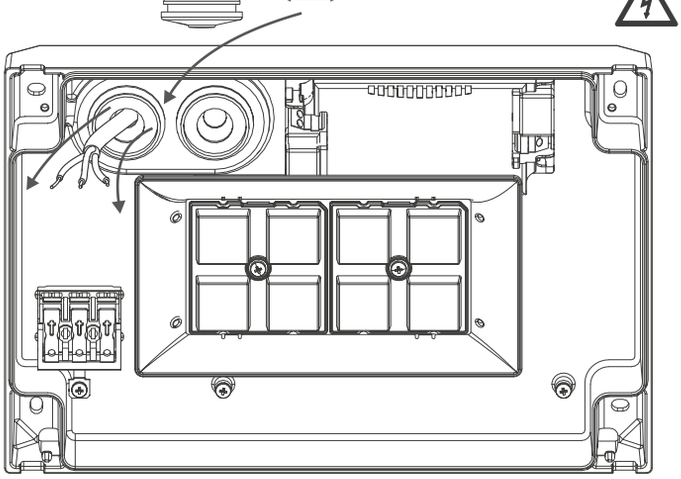


2

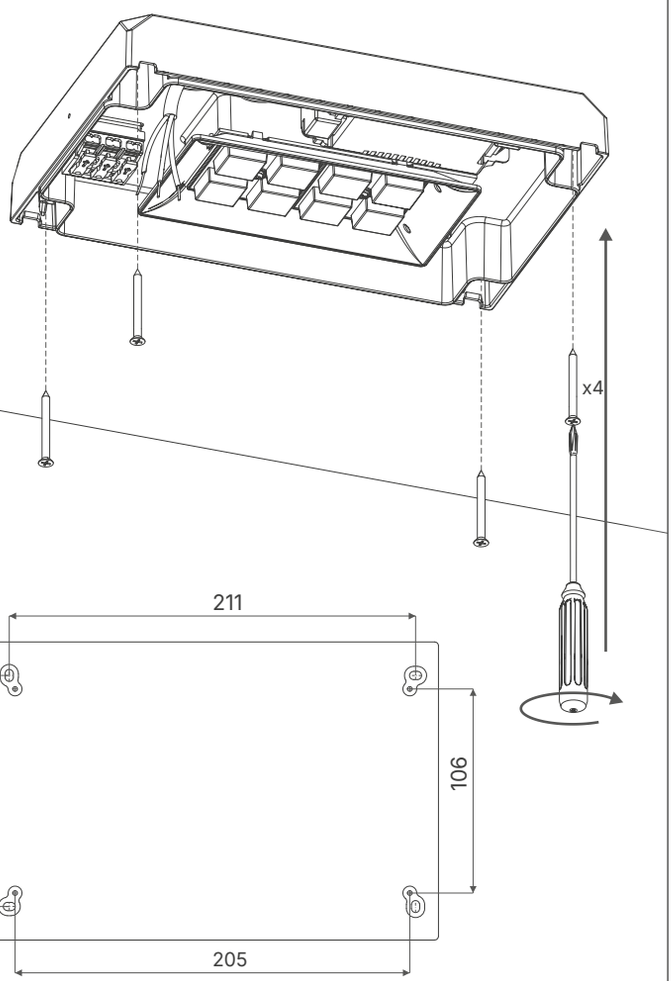


3 CBS, CBS- E, FZLV II

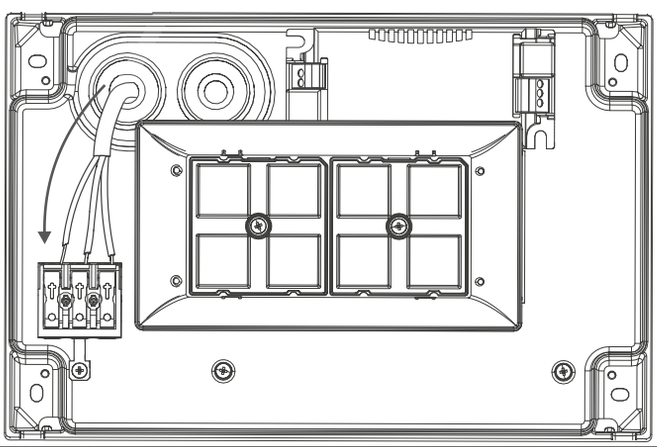


CBS, CBS-E

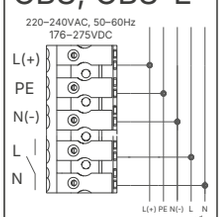


CBS

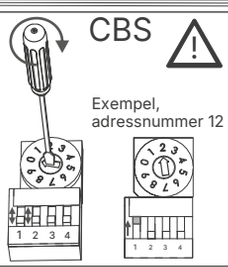


CBS-E

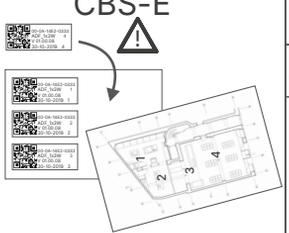


FZLV II

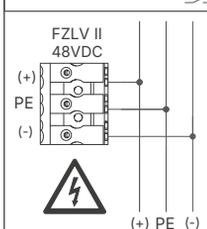


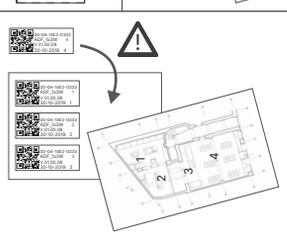

4A

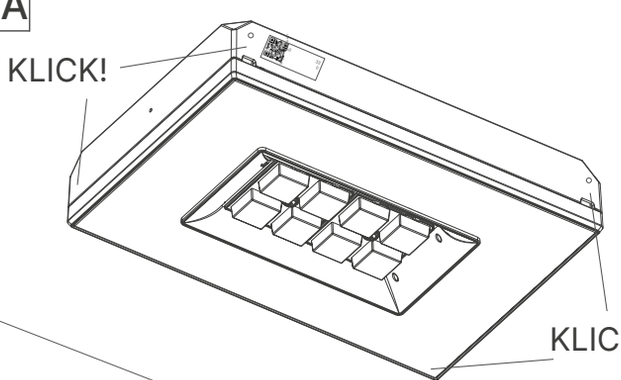

4

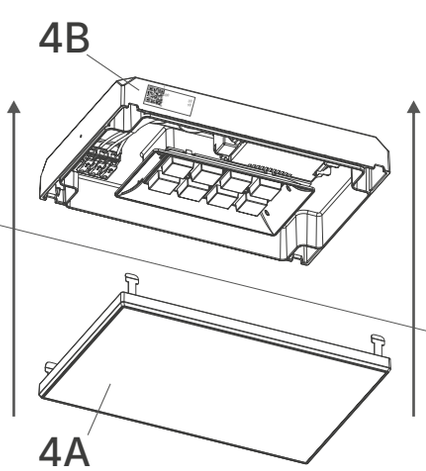

4B CBS-E, FZLV II

